



HAAPSALU UKSETEHASE AS

Automaattitiivisteiden säätämisohje (Sound-EX)

1. Aloita automaattitiivisteiden säätäminen sarapuolen reunasta. Säätämiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. Väännä tiivisteiden laskemiseksi aktivointipulttia vastapäivään (ulospäin). Jokaisen kierroksen vääntämisen jälkeen olisi hyvä tarkastaa tiivisteiden ulkoneuvuus suljetulla ovella. Tiivisteiden tulee sulkea ovilehden ja lattian tai kynnyksen välinen rako, mutta liian suuri tiivisteeseen kohdistuva paine voi ajan mittaan vahingoittaa sitä. Kun tiiviste koskettaa suljettaessa kevyesti lattiaa, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

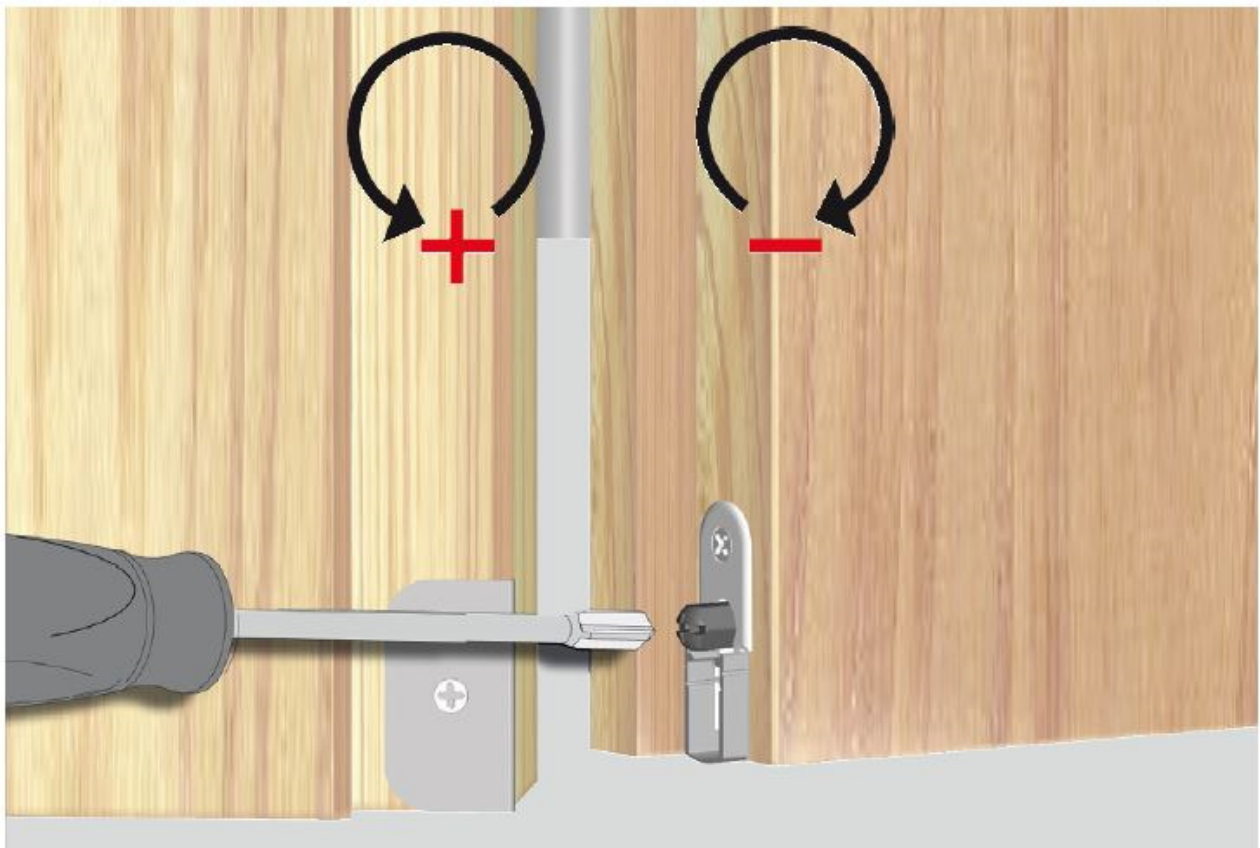

2. Vedä lukon puolen reunassa aktivoija tiivisteestä rungosta ulos. (Käytä tarvittaessa pihtejä.) Aktivoijan takaosassa olevaa pulttia vastapäivään vääntämällä voi laskea tiivistettä. Paina aktivoija takaisin runkoon ja tarkasta tiivisteestä ulkonevuus suljetulla ovella. Jos tiiviste koskettaa kevyesti lattiaa, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

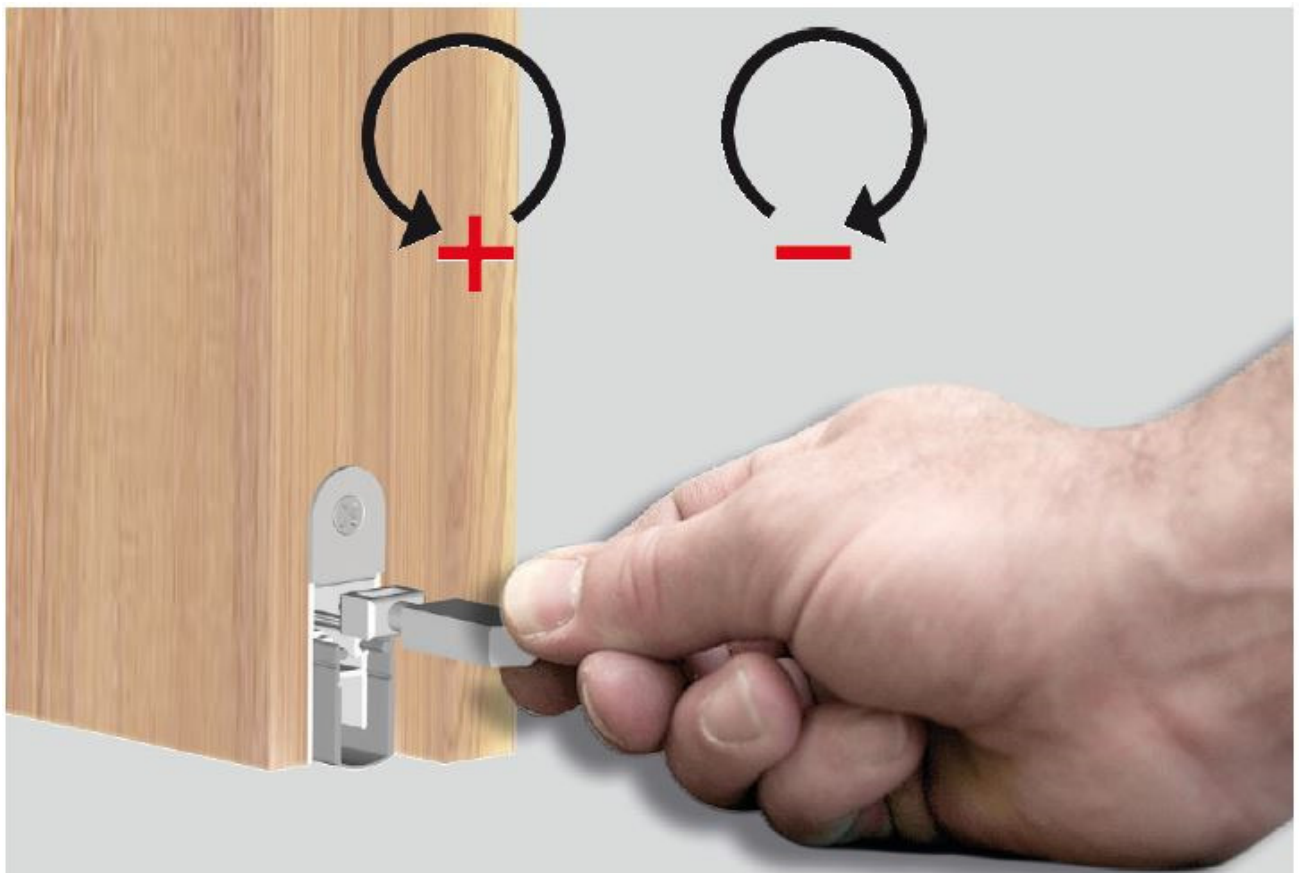

3. Tarkasta sulkeeko tiiviste ovilehden ja lattian tai kynnyksen välin tasaisesti. Tarkastamiseen voi käyttää taskulamppua (näyttämään, että valoa ei näkyisi tiivisteestä) tai paperilehteä (lattian ja tiivisteestä välistä paperia liikuttamalla tarkastetaan, aiheuttaako tiiviste paperiin painetta.) Tarvittaessa säädetään tiivisteestä ulkonevuutta saranoiden tai lukon puolen reunasta.

HUOM! HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ TIIVISTE EI JÄÄ LIIALLISEN PAINEN ALAISEKSI!

