




HAAPSALU UKSETEHASE AS

Automaattihendi reguleerimisjuhend (Sound-EX)

1. Automaattihendi reguleerimist alusta hingede poolsest servast. Reguleerimiseks läheb vaja ristpea kruvikeerjat. Tihendi langetamiseks keera aktivaatorpolti vastupäeva (välja poole). Iga täispöörde tegemisel oleks hea kontrollida tihendi väljaulatuvust suletud uksega. Tihend peab sulgema ukselehe ja põrandat või läve vahelise pilu, aga liiga suur pinge tihendile võib seda aja jooksul kahjustada. Kui sulgedes tihend puudutab õrnalt põrandat, võid liikuda järgmise sammu juurde.

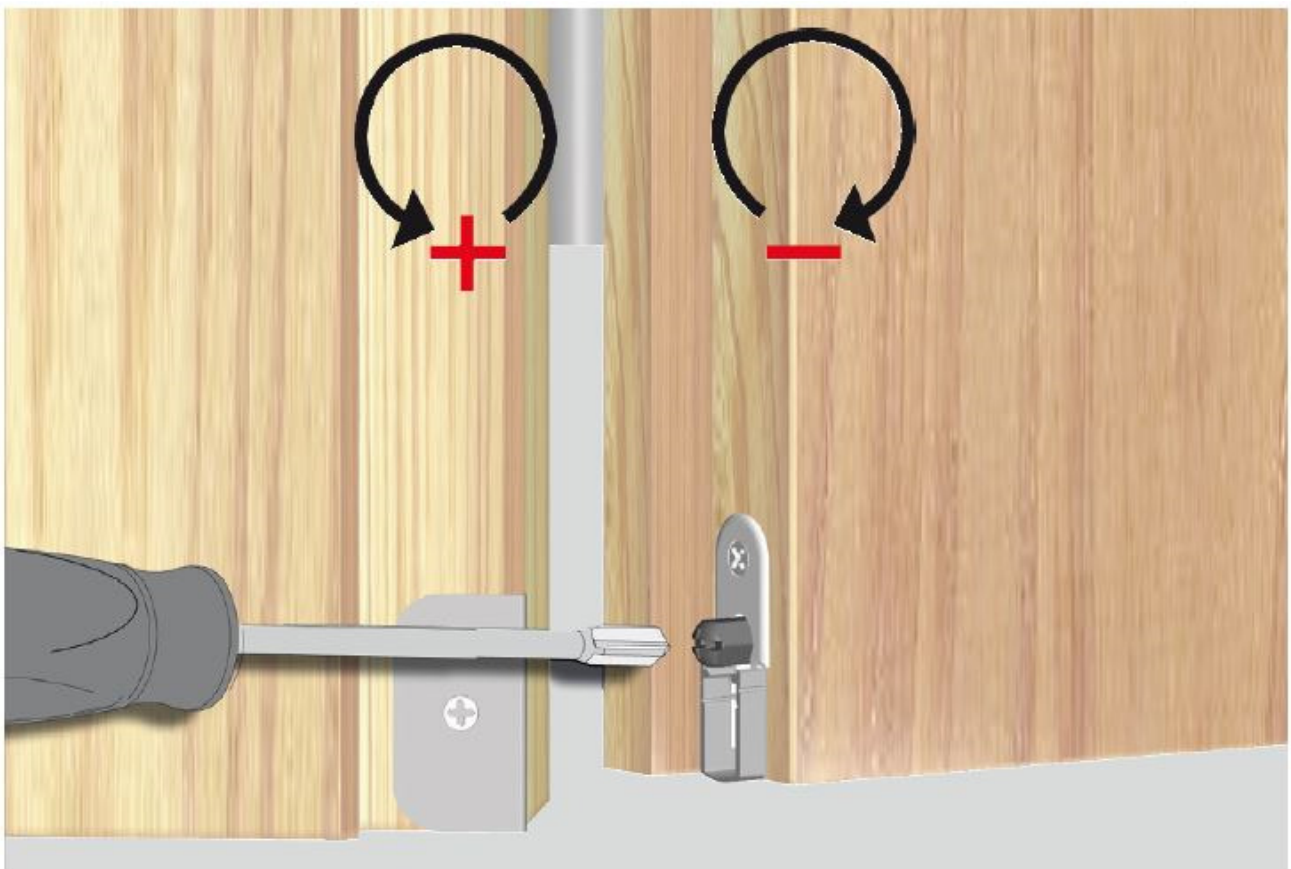

2. Tõmba lukupooles servas aktivaator tihendi korpusest välja. (Vajadusel kasuta näpitsaid.) Aktivaatori tagaosas olevat polti vastupäeva keerates saab tihendit langetada. Suru aktivaator korpusesse tagasi ja kontrolli tihendi väljaulatuvust suletud uksega. Kui tihend puudutab õrnalt põrandat, võid liikuda järgmise sammu juurde.

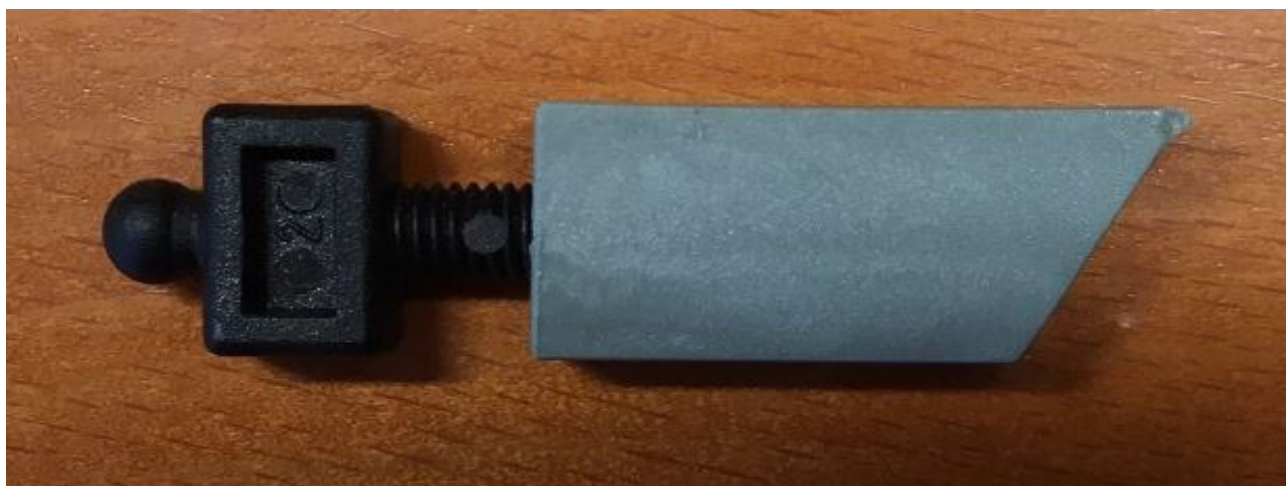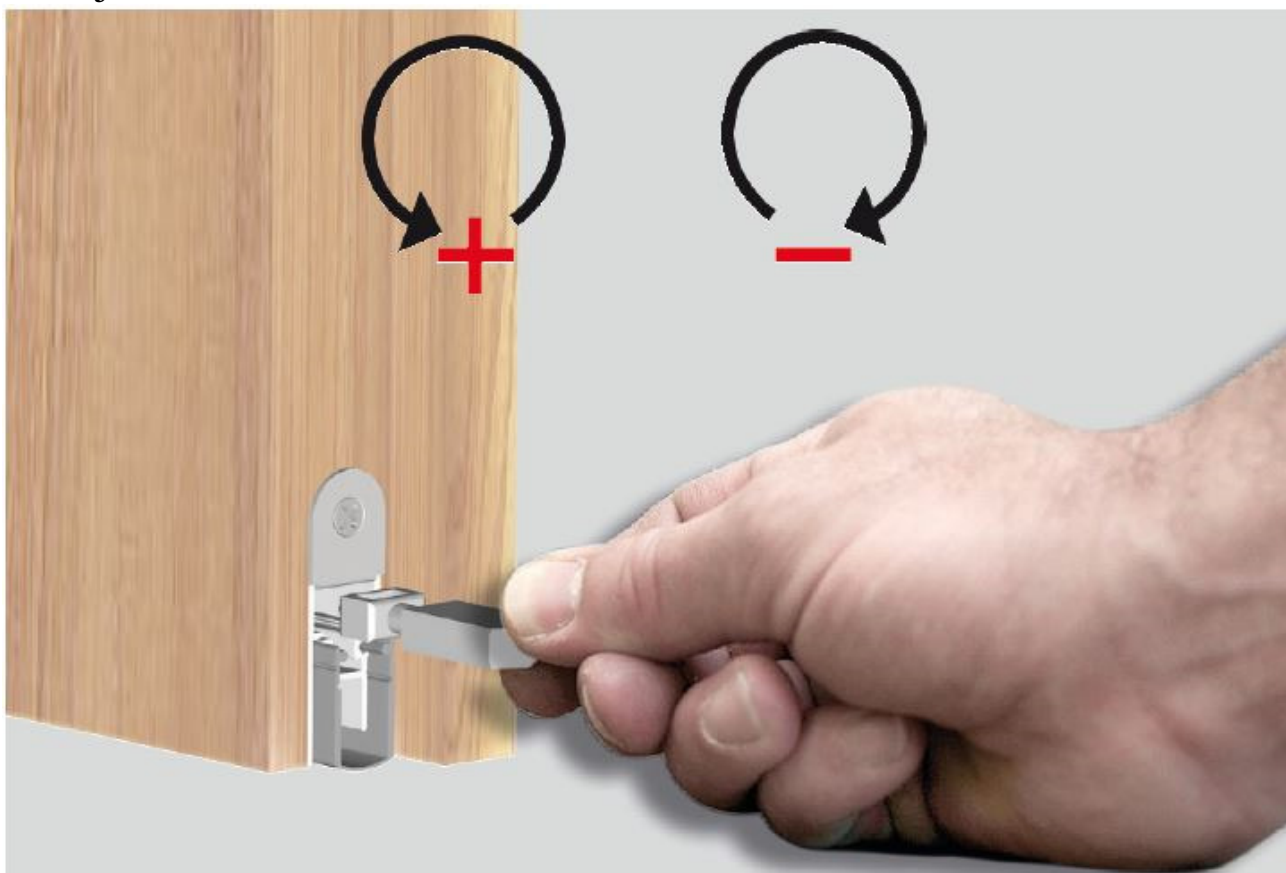

3. Kontrolli kas tihend sulgeb ukselehe ja põranda või läve vahe ühtlaselt. Kontrollimiseks võib kasutada taskulampi (vaatamaks ega valgust tihendi vahelt läbi ei paista) või paberilehte (põranda ja tihendi vahelt paberit läbi libistades kontrollida kas tihend avaldab paberile survet.) Vajadusel korrigeerida tihendi väljaulatusvust hingede või lukupoolsest servast.

NB! JÄLGI ET TIHEND EI JÄÄKS LIIGSE SURVE ALLA!

