


Sisus liikutettuna sulkeutumissuuntaan.

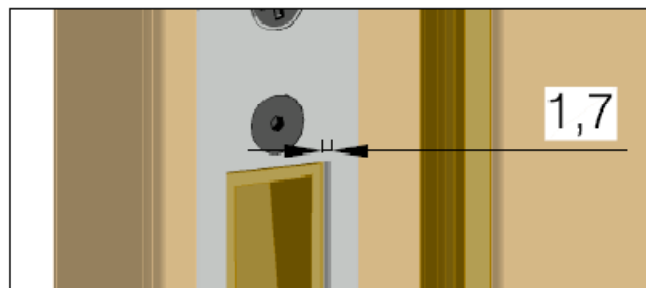

Sisus liikutettuna avautumissuuntaan.

### Magneettilukon vastaraudan säätäminen

1. Väännä 2,5 mm kuusiokoloavaimella kiinnitysruuveja ① enintään kolme neljänneskierrosta auki.
2. Liikuta kädellä vastaraudan sisusta ② tarpeen mukaan joko ovilehden avautumissuuntaan tai sulkeutumissuuntaan.
3. Väännä kiinnitysruuvit uudelleen kiinni. Säädön enimmäispituus on 1,7-2,0 mm.