


Sisu nihutatud sulgemise suunas.

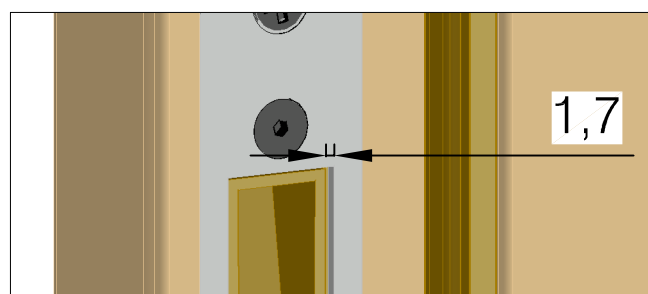

Sisu nihutatud avanemise suunas.

### Magnetluku vastuplaadi reguleerimine

1. Kuuskantvõtmega 2,5mm keerake kinnituskruvid ① pool kuni kolmveerand pööret lahti
  2. Nihutage käega vastuplaadi sisu ② vastavalt vajadusele kas ukselehe avanemise suunas või sulgemise suunas.
  3. Keerake kinnituskruvid uuesti kinni.
- Maksimaalne reguleerimisulatus on 1,7-2,0mm.