

## Saranoiden säätäminen

Käytettävä ovisarana N3248-110 TMKSS mahdollistaa säätämisen pysty- ja vaakasuunnassa  
**Ovilevyn säätäminen ylös/alas, ks. piirros 3.**

Irrota yhdestä ovisaranasta suojatulppa **1** (5 mm kuusiokoloavain).


Vääntämällä sen alla olevaa kuusiokolopulttia **2** (5 mm kuusiokoloavaimella) myötäpäivään, ovilevy liikkuu ylöspäin (yksi täysi kierros nostaa ovilevyä 1 mm), vastapäivään vääntämällä alaspäin. Kun ovilevy on kohonnut haluttuun korkeuteen, säädä samalla tavoin muutkin saranat siten, että ovilevyn paino jakautuu saranoiden kesken yhtäläisesti. Väännä kevyesti kiinni ylemmät suojatulpat **1**.

**Sivulla olevien käyntivälysten säätäminen, ks. piirros 3**

Avaa ovilevy siten, että pääset esteettä käsiksi karmipuoleisiin saranan kiinnitysruuveihin. Löysää

keskimmäisen saranan kiinnitysruuveja **3** ristipääruuvitaltalla noin 1,5 kierroksen verran.

Väännä säätöpultteja **4** (4 mm kuusiokoloavain) myötäpäivään – näin kasvaa käyntivälitys saranoiden puolella (yksi täyskierros siirtää ovilevyä n. 2 mm verran). Väännä säätöpultit **4** samaan syvyyteen, kiristä huolellisesti kiinnitysruuvit **3**. Suorita tarvittaessa samat säädöt yläsaranan osalta. Tärkeää on, että keskimmäisen saranan akseli on ylä- ja alasaranan akselin kanssa samassa linjassa. Lopuksi kiristä vielä kaikkien saranoiden kiinnitysruuvit **3**

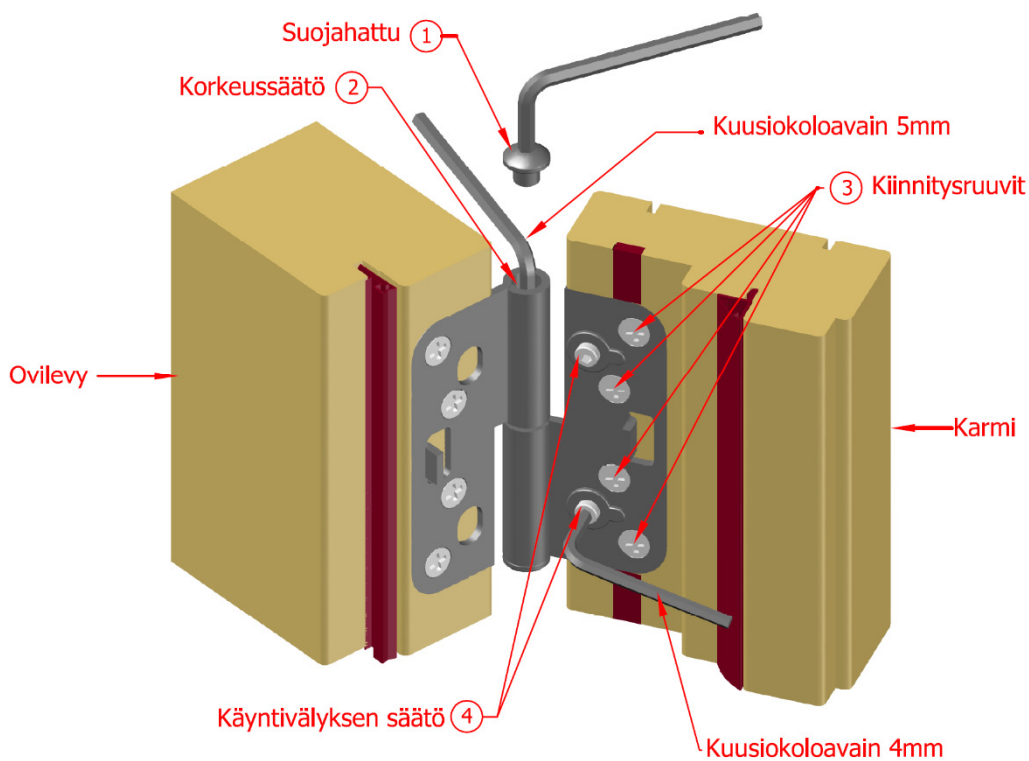

**Muista:** Saranoiden säädöllä säädetään ovilevyn asentoa karmin suhteen (käyntivälityksiä), sillä ei ole mahdollista poistaa väärin asennettujen karmien taipuneisuutta. Oven saranoiden säännöllinen

öljyminen kaksi kertaa vuodessa parantaa niiden toimivuutta ja pidentää niiden käyttöikä.