

### Bruk av dører

Kvalitetsdører fra Haapsalu dørfabrikk har **2 års garanti**. Garantien gjelder materialer og produksjonsfeil og omfatter ikke avvik i dørens kvalitet som er resultat av normal slitasje, som f. eks. slitasje av terskelens overflate, justering av dører osv. For å kunne anvende produktet problemfritt gjennom mange år er det viktig å ta hensyn til anbefalingene og retningslinjene nedenfor.

### For at garantien skal gjelde er det forbudt å:

1. Anvende eller lagre **innerdører eller elementer av innerdører (karm, terskel)** i fuktige eller uoppvarmede rom.
2. Oppbevare **innerdører eller elementer av innerdører** i kontakt med væsker eller vedvarende fuktighet.
3. Endre dørens eller karmens størrelse ved saging eller på annen måte.
4. Feste uegnet tilbehør til døren eller karmen (rådfør deg om nødvendig med forhandlers representant).
5. Forårsake mekaniske skader på døren eller karmen.
6. Utsette den lakkerte eller malte overflaten eller pakningene for påvirkning fra kjemikalier.
7. Male eller lakkere over dørens deler.

### Monteringsanvisning:


1. Kontroller at åpningen der døren skal monteres er stor nok, dvs. 15-40 mm større enn karmens totale størrelse. Korriger åpningen ved behov.
2. Kontroller at åpningen er loddrett og har rette vinkler.
3. Sett sammen karmen (**se tegning nr. 6**), skru overstykke og terskel (ekstrautstyr) fast til sidekarmene etter å ha bestemt hengslingside. **Forhåndsbor skruerhull!**
4. Løft karmen på plass, fest den med kiler i rett vinkel og vertikal posisjon. OBS! Dørene skal monteres på ferdig gulvbelegg. Kontroller at området under terskelen er glatt og vannrett. Hvis det oppstår et tomrom under terskelen, skal det støttes opp med kiler eller trebrikker for å unngå senere deformasjon ved bruk.
5. Marker montageåpninger i veggen, bor plugg hull og sett på plass pluggene. Ved trekonstruksjon kan karmen fikseres med kiler og deretter bare festes med skruer.
6. Sett karmen på plass i døråpningen og fikser med kiler i rett vinkel og vertikal posisjon.
7. Fikser karmen med skruer i døråpningen, kontroller med en lang linjal eller vater at sidestykkene er rette.
8. Plasser dørbladet på hengslene og fikser hengslene med krysshodebolt (dører med falskant) eller hengsleskrue (dører med rett kant). For å fullstendig feste en dør med falskant skal man skru to skruer 4,5 x 30 ved hengslingshullene (følger ikke med). **Se tegning nr. 4. Ved garasjedør skal monteringsbeskrivelsen til løftemekanismen følges.**
9. Kontroller at døren går lett og at reilen beveger seg fritt ved låsing. Dørens og reilens bevegelse ved lukking/låsing kan justeres ved å justere karmskruene (reilens utstrekningsslengde kan justeres med en skrue). Ved bruk av vendbar låsefalle (Boda 2014 og 2011) skal fallen dras ut med tang til den kan vris 180°. **Se tegning nr. 1.**
10. Tett mellomrommet mellom karmen og veggen med montaseskum (OBS! For branddører må det brukes spesialskum eller steinull) i henhold til skummets bruksanvisning. OBS! Ved bruk av for mye skum i mellomrommet er det fare for deformasjon av døren som følge av at skummet ekspanderer, og dette kan hindre eller vanskeliggjøre bruken av døren. For å unngå dette skal det settes 1-2 horisontale støtter mellom karmens sidestykker, slik at kantene på støttene ikke skader karmens overflatebehandling. Bruk kartong eller noe annet mykt for å beskytte karmen. Det anbefales å holde støttene på plass til skummet er størket (opp til 12 timer). **Se tegning nr. 5.**
11. Fest terskelen også til gulvet med skruer, forhåndsbor hull og fase for skruehode.
12. Sett på plass karmkantene eller behandle sidene til dørkarmen, beskytt samtidig døren og karmen med plast og maler-tape. **OBS!** Fjern tapen umiddelbart etter at du er ferdig med arbeidet, for å unngå at den kleber seg fast.
13. Sett på plass dørbeslag (håndtak, lukkere, skilt o.l.)
14. Kontroller nok en gang at døren går lett og at reilen stenger korrekt, juster om nødvendig dørbladets posisjon ved hjelp av justeringsskruene i hengslene. **Se tegning nr. 2, 3, 4.**

### Bruk og vedlikehold:

1. Kontroller regelmessig dørens, hengslenes og håndtakets festeanordninger og tilstand. Stram skruene etter behov.
2. Malt, lakkert eller laminatdekket dør skal renses med en myk klut, ved behov også med et vanlig rengjøringsmiddel blandet med vann i samsvar med anvisningene.
3. For rengjøring av dører som er dekket med teak-finér, bruk en tørr klut, forny dørens overflate ved behov (anbefales en gang pr. år) med beisende trebehandlingsmiddel av type Kolorex Protect (Tikkurila) eller Valtti Color Extra (Tikkurila).
4. Smør hengslene (det anbefales silikonolje – denne smusser ikke til og finnes på sprayflaske), falle og reile minst en gang pr. år, på garasjedører også løftemekanismens bevegelige detaljer og overflaten på skinnene.
5. Dersom det er vanskelig å åpne eller lukke pga. kontakt mellom dørblad og karm, må det ikke brukes makt – det kan ødelegge både dørbladet og karmen. Juster ved behov dørens posisjon i forhold til karmen, årsaken til deformasjon kan være bevegelse i husets konstruksjon, svulming pga. fuktighet eller at hengslefestene har løsnet. **Ta ved behov kontakt med firmaet som monterte døren.**
6. Unngå hard lukking av døren (dette gjelder spesielt dører med glass) forårsaket av trekk.


Reklamasjoner skal rettes til forhandler eller til kvalitetsdirektøren ved Haapsalu Uksetehase AS. Det er nødvendig å legge fram regning eller fraktbrev/faktura.

Tegning nr. 1.  
(endring av slagretning)

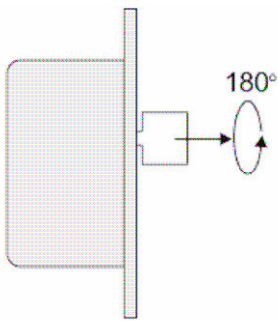


Låsefallen dras ut fra låsekassen og vis (bruk tang ved behov).

Tegning nr. 2.  
(justering av hengsler)

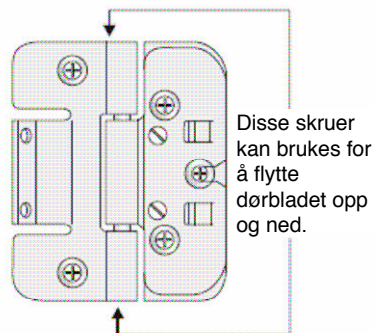


Disse skruer kan brukes for å flytte dørbildet opp og ned.

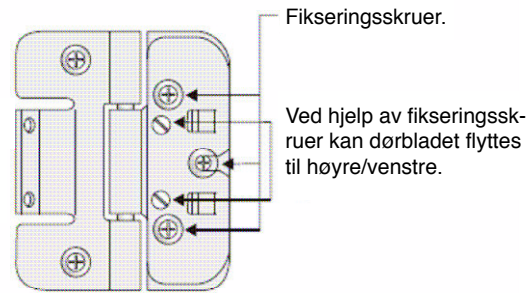

Fikseringsskruer.

Ved hjelp av fikseringsskruer kan dørbildet flyttes til høyre/venstre.


Tegning nr. 3.  
(justering av hengsler)

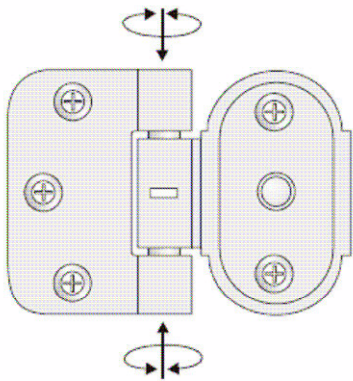

Øvre skruer skrues ut og deretter nedre inn for å løfte.

Nedre skruer skrues ut og deretter øvre inn for å senke.


Tegning nr. 4.  
(justering av hengsler)

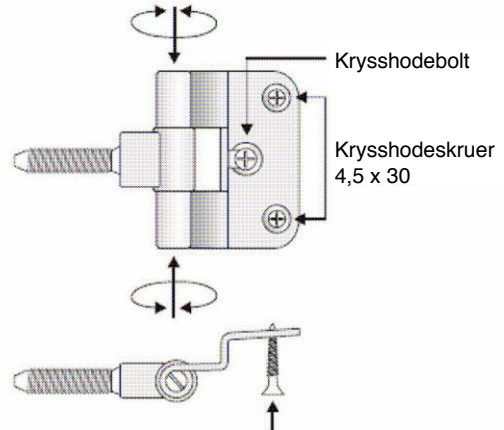


Krysshodebolt

Krysshodeskruer 4,5 x 30

Tegning nr. 5.  
(montasje av karm)

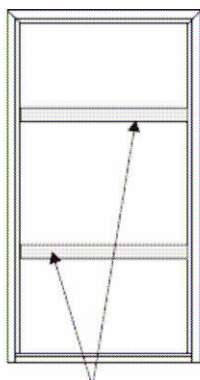


Horisontale støtter

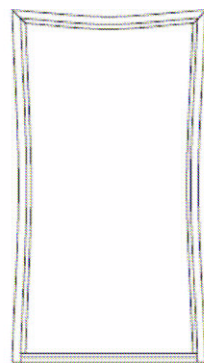

Karm som er deformert pga. montasjeskum.

Tegning nr. 6.  
(montasje av karm)

Etter at karmen er på plass skal den festes til gulvet med skruer(r).

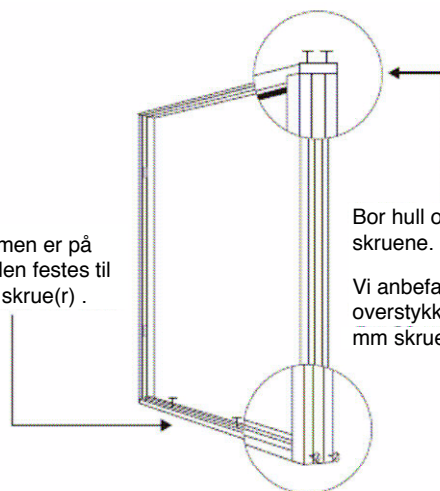

Bor hull og skru inn skruene.

Vi anbefaler å montere overstykket med 5 x 80 mm skruer.