



Kuva 1. Karmin kiinnittäminen oviuukoon. Kiilaparit tai tuet on laitettava myös ylä- ja alanurkkiin estämään karmin vääntymistä ja tiivistämään karmikappaleiden raot.

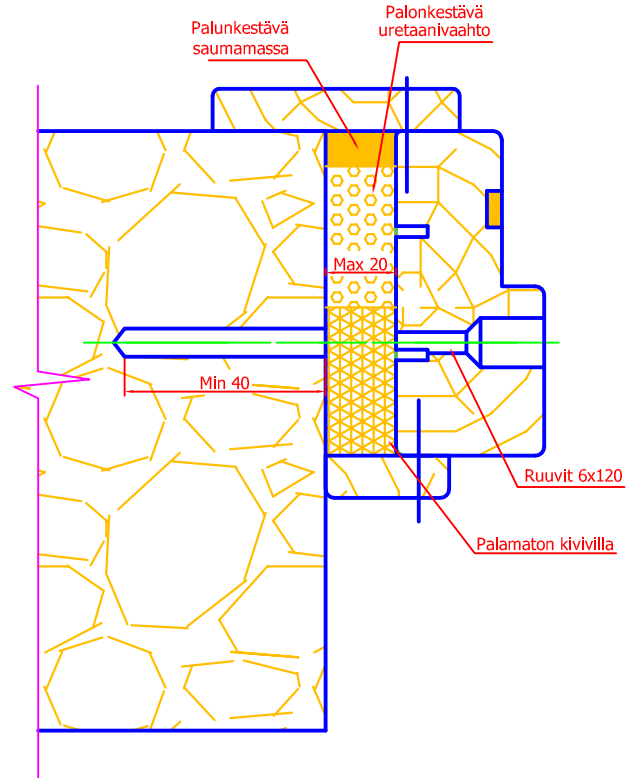

Kuva 2. Karmin ja ympäröivän rakennusosan välinen rako tilkitään kivillä, palamattomalla uretaanivaahdolla ja tiivistetään saumamassalla.

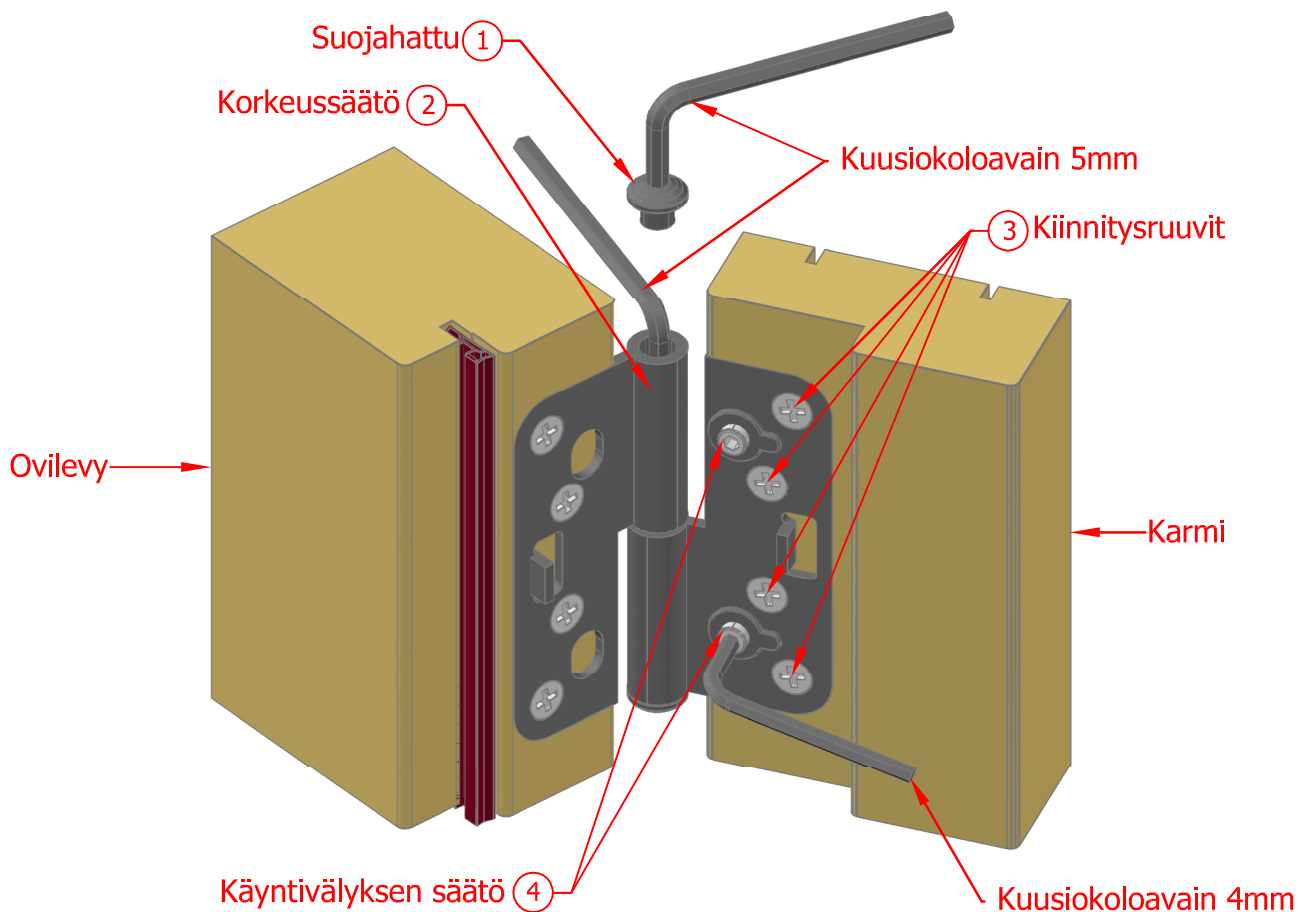

Kuva 3. Saranoiden säätö