


25 x 100 mm piirdeliistu paigaldusjuhend

Pärast ehitusvahu kuivamist tuleks üleliigne paisunud vaht ära lõigata, selleks sobib kõige paremini papinuga. Kui ukse lengi üks serv on tasa seina kummagi poolega, on olukord lihtsam ja piirdeliistud saab paigaldada uksele külge nii, et liist katab seina ja lengi vahelise vuugi.

Komplekteeri piirdeliistud kokku pörandal nii, et profiilne pool oleks vastu pörandat. Komplektiga on kaasas vastav arv kalasaba klipse, ühed on suuremad ning teised väiksemad. Suuremad klipsis käivad aukudesse, mis asuvad liisturingi välimises servas ning väiksemad käivad sisemises servas, ehk ukse pool. ENNE KLIPSIDE LÕPLIKKU KINNIVAJUTAMIST OLE KINDEL, ET KÕIK ON ÕIGESTI, KUNA KLIPSIÜHENDUSE UUESTI LAHTIVÕTMINE VÕIB RIKKUDA KLIPSI PESA LIISTUDES.

Kui on kasutusel lengilaiend, siis on liistude pikkused avanemise ja sulgemise poolel erinevad. Täpsed pikkused vaadata juurde käivalt jooniselt.

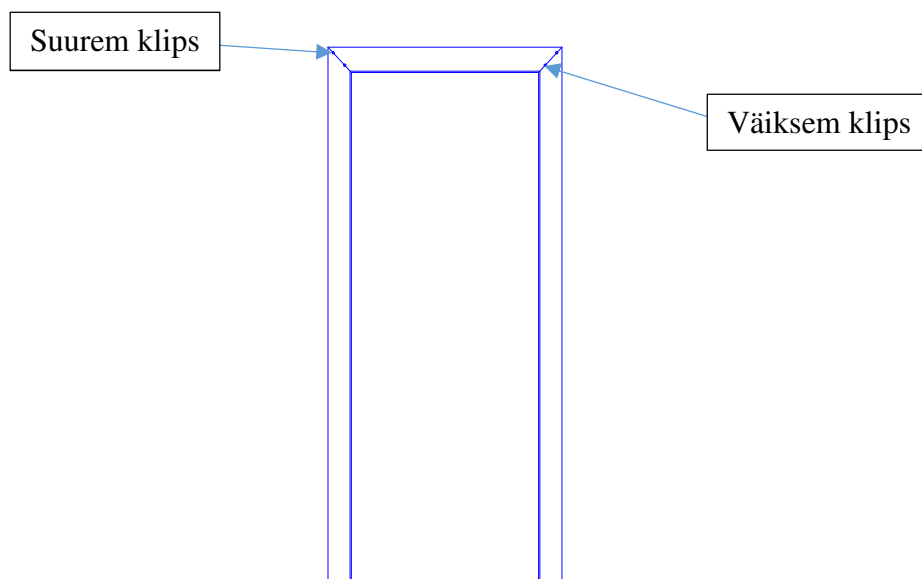

Paigalda 10x3,2 mm MDF ribad lengis olevasse soonde silikooni või mõne muu sarnase liimiva materjaliga. Seejärel lase koostatud liisturingi samade kohta peale liimivat materjali ning ettevaatlikult tõsta liisturing lengi peale.

Pärast liistude paigaldust (ja liimi kuivamist) saab VAJADUSEL liistu ja seina vahele jääva prao täita silikooni või akrüüluga, üleliigse silikooni või akrüüli eemaldamiseks kasuta sõrme või näiteks ümara otsaga jäätisepulka.