

1.

- Aseta lista oviaukon reunan mukaan.
- Aseta ohjain 39 mm päähän seinästä oviaukon reunan mukaan.
- Asenna ylälista oviaukon yläreunan mukaan.

c

seinä

a

lista

b.

39

2.


Itse lukittuva mutteri M5

Tiiviste

M5x20

b

c

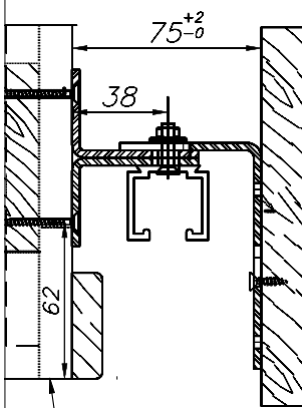

Oviaukon yläreuna


- Asenna kiinnikkeen kiskoon. Kiskon on oltava 38 mm päässä seinästä ja peitelistan kiinnikkeen vähintään 75 mm päässä.
- Työnnä oven sulkemispuolella oleva rajoitin kiskoon.
- Aseta kiskon yläreuna karmin yläreunan kanssa samaan tasoon.
- Merkitse kohdat seinään ja poraa aukot kiskon kiinnittämistä varten. Varmista, että kisko asennetaan suoraan!

3.

- Työnnä liukumekanismi (2 kpl) ja avaamispuolen rajoitin kiskoon piiraja.
- Kiinnitä rajoitin alustavasti paikoilleen kiskon päähän.

330


330

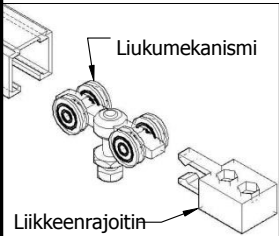

4.


Korkeudensäätöruuvi

Pysäytin

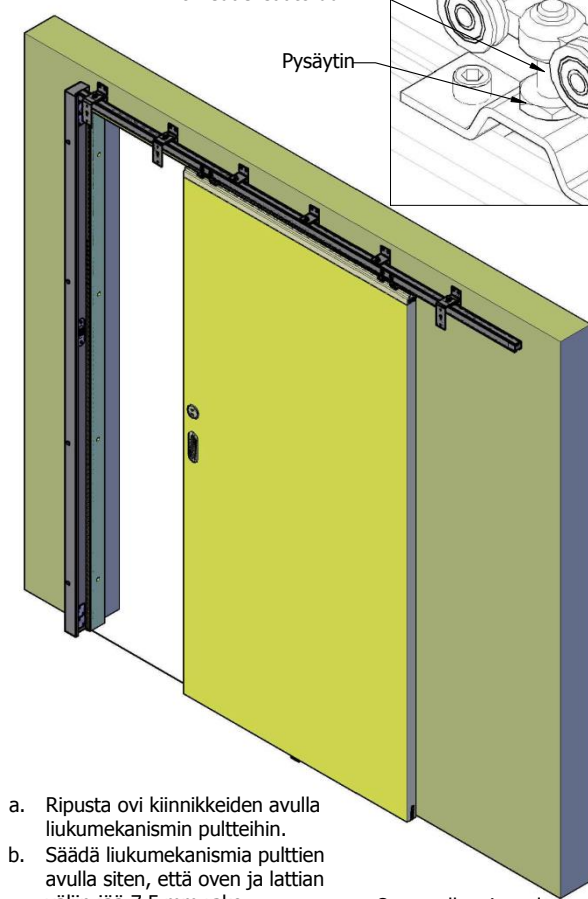

- Ripusta ovi kiinnikkeiden avulla liukumekanismin pultteihin.
- Säädä liukumekanismia pulttien avulla siten, että oven ja lattian väliin jää 7,5 mm rako.
- Kiinnitä pysäyttimet paikoilleen.
- Säädä kiskon sisällä olevat rajoittimet.

Oven sulkemispuolen rajoitin ei saa estää ovea sulkeutumasta kokonaan, vaan sen on pidettävä magneettien avulla ovi kiinni.

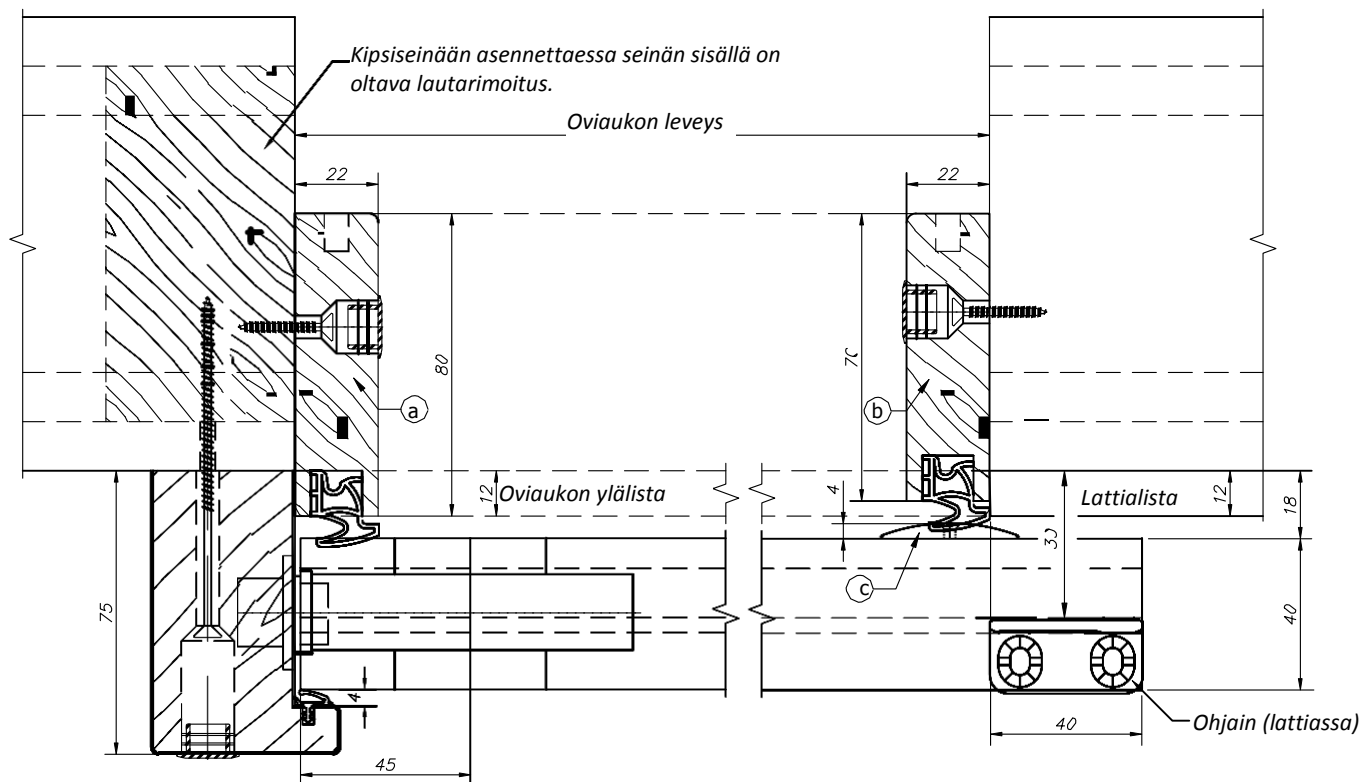


Asenna tiivistelistat.

4 mm leveämpi lista (a) asennetaan sulkemispuolelle siten, että tiiviste painuu vasten ovea oven ollessa suljettuna.

Kapeampi lista (b) asennetaan oviaukkoon oven avaamispuolelle siten, että se ei osu oveen oven liikkuessa. Oveen kiinnitetty alumiinilista tekee ovesta tiiviin (c), ja se on asetettu tiivisteeseen kohdalle oven ollessa suljettuna.

Varmista lopuksi, että ovi avautuu ja sulkeutuu esteettä!

Asenna peitelistat ja korkit paikoilleen.

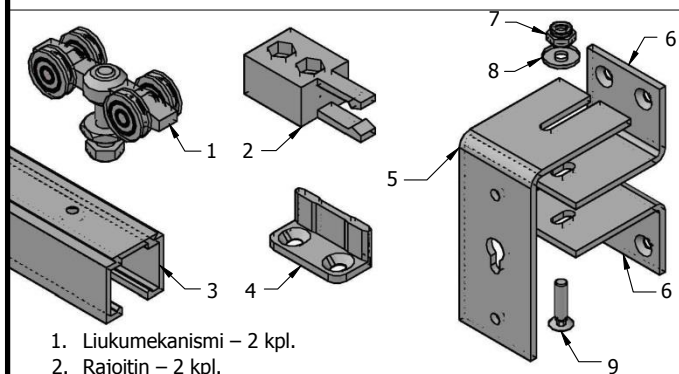

1. Liukumekanismi – 2 kpl.

2. Rajoitin – 2 kpl.

3. Kisko – 1 kpl.

4. Kiila – 1 kpl.

5. Listan kiinnike*

6. Kiskon kiinnike*

7. Itse lukittuva mutteri M5*

8. Tiiviste M5*

9. Ruuvi M5x20* * määrä riippuu tilattavan kiskon pituudesta

