

POCKET ➔



Lükanduste raamid

**KOOSTE- JA
PAIGALDUSJUHEND**
3" Pocket Alu
Lükanduste raamid

Vaadake kokkupaneku videot veebiaadressil www.pocket.no

Pocketi lükandukse raami kokkupanek on kiire ja lihtne. Järgige samm-sammult järgmistel lehtedel toodud suuniseid ja peagi on teil lükandukse raam kokku pandud.

Esmalt kontrollige, kas kõik vajalikud osad on komplektis olemas.

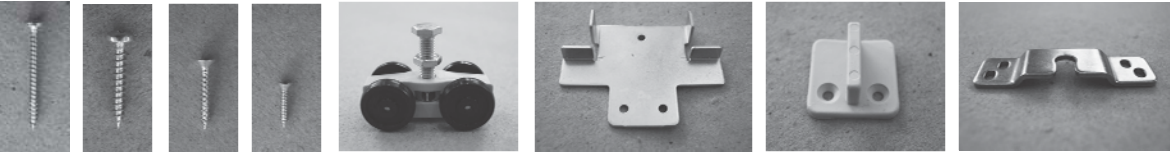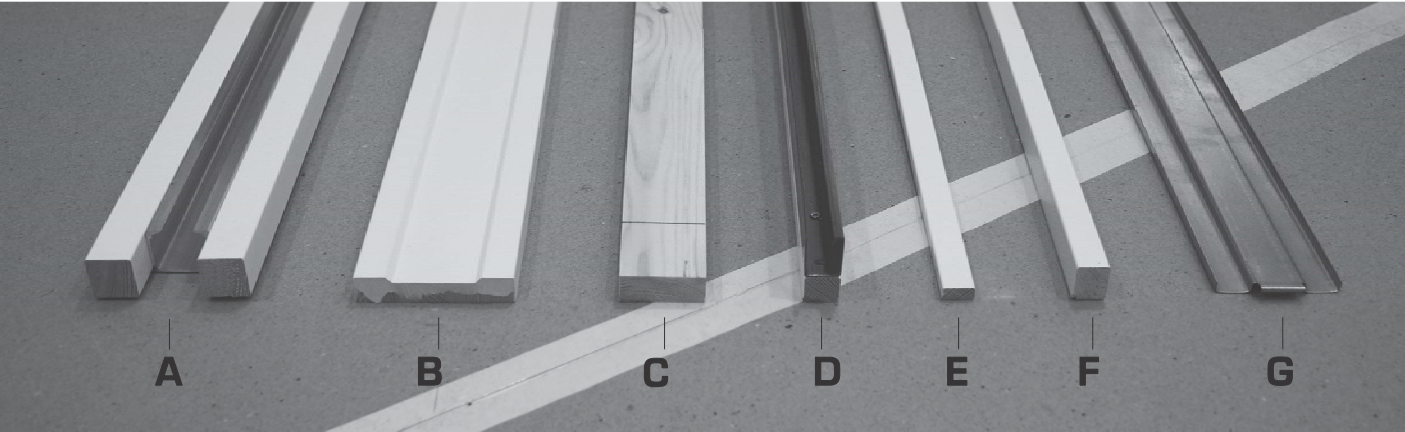

H-1 H-2 H-3 H-4

I

J

K

L

A	Liugukse siin	1 tk
B	Otsalaud	1 tk
C	Tagalaud	1 tk
D	Terasprofiilidega siiniliist	2 tk
E	Pikk liist	2 tk
F	Lühike liist	2 tk
G	Tugiprofiil	6 tk

H-1	Kruvid raami kokkupanekuks	4 tk
H-2	Kruvid riputuskronsteinile / raami kokkupanekuks	10 tk
H-3	Kruvid juhikule	2 tk
H-4	Kruvid terasest tugiprofiilile	26 tk
I	Rattad	2 tk
J	Juhiku kinnitusraam	1 tk
K	Juhik	1 tk
L	Riputuskronstein	2 tk

TEHNILISED ANDMED							
Ukselehe standardsuurused (laius x kõrgus) [cm]	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0	102,6 x 204,0	112,6 x 204,0	122,6 x 204,0
Vajalik ava suurus seinas							
Laius	130,0	150,0	170,0	190,0	210,0	230,0	250,0
Kõrgus	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0




Kui ukselehe kõrgus on 194 cm, tuleb kõik püstised osad lõigata ülevalt 10 cm lühemaks.

Veenduge, et teil on raami täielikuks kokkupanekuks piisavalt vaba ruumi.




- 1) Asetage lükandukse siin ja tagalaud koos kummist stopperiga tasasele pinnale. Kinnitage tagalaud lükandukse siini külge, kasutades 2 x 30 mm kruvi (H-2). (Jn 1)

Veenduge, et kummist stopper on suunatud raami siseküljele. See on vajalik, kuna tagalaul olev märgistus näitab terasest tugiprofiilide paigalduskohti siiniliistu terasprofiilides.

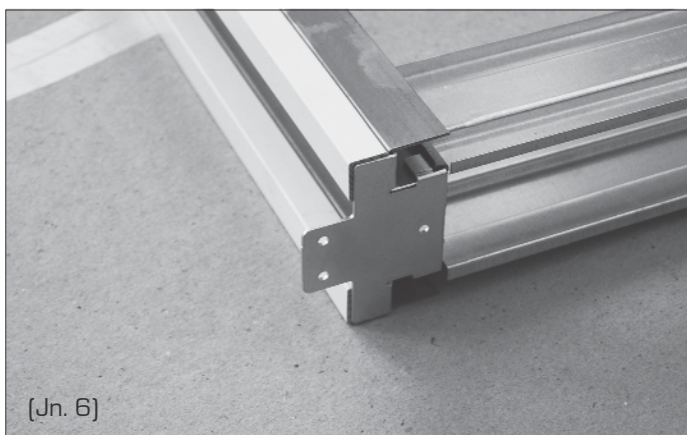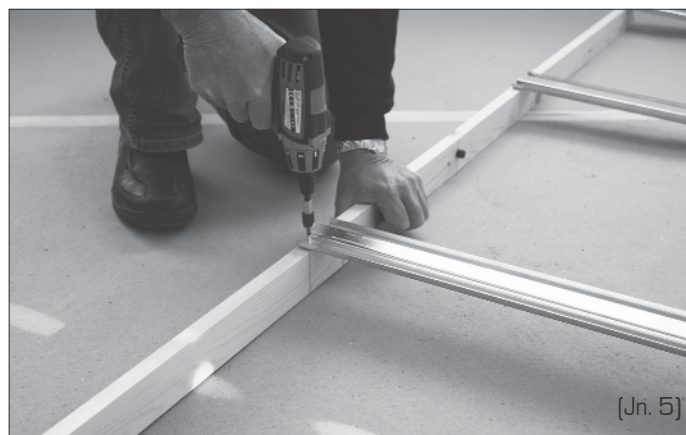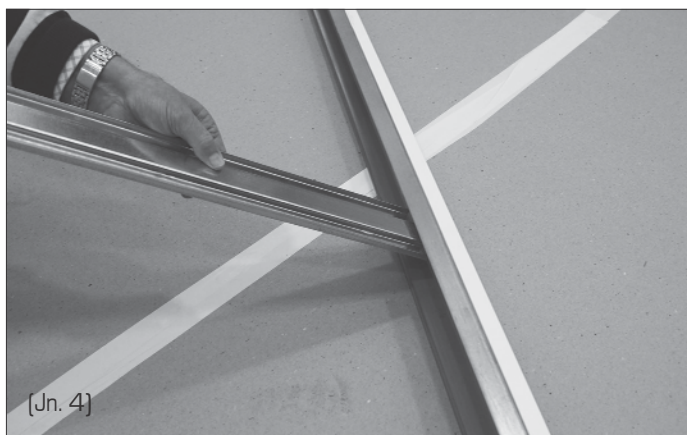



- 2) Kinnitage otsalaud lükandukse siini külge, kasutades 2 x 50 mm kruvi (H-1). [Jn 2]
- 3) Kinnitage mõlemad terasprofiilidega siiniliistud lükandukse siini külge, kasutades 2 x 50 mm kruvi (H-1). Kinnitage üks siiniliist raami mõlemale küljele. [Jn 3]
- 4) Asetage terasest tugiprofiilid siiniliistu terasprofiili sisse. [Jn 4]
- 5) Kinnitage mõlemad terasest tugiprofiilid tagalaua külge, kasutades 2 x 20 mm kruvi (H-4). [Jn 5]

- 6) Juhiku kinnitusraami väljaulatuv osa tuleb suruda terasprofiilide ja tugiprofiilide vahel olevasse avasse. [Jn 6] Plastjuhk tuleb kinnitada juhiku kinnitusraami külge pärast seda, kui raam on seina paigaldatud.
- 7) Kui plaanis on paigaldada põrandakate, mis on paksem kui 7 mm, tuleb tõsta kogu lükandukse raami vastavalt põrandale.
- 8) Lükandukse raam tuleb tõsta ettevaatlikult seinaavasse ning paigaldada nii, et vertikaal-ja horisontaaldetaillid oleksid loodis.
- 9) Kinnitage juhk läbi juhiku kinnitusraamis olevate aukude põranda külge, kasutades 2 x 30 mm kruvi H-3.
- 10) Asetage pikk ja lühike liist ning plastkott koos ratastega kuni ukselehe paigaldamiseni lükandukse raami avasse [nende kadumise või kahjustumise vältimiseks].
- 11) Kinnitage seinakattematerjal puidukruvidega. Kruviaugud tuleb puurida ette läbi seinakattematerjali ja terasest tugiprofiilide. Kasutage tugiprofiilide kinnitamisel ka liimi, et tagada tugevam paigaldus. Olge ettevaatlik, et kruvid ei ulatuks läbi tugiprofiilide, kuna see võib kahjustada ukselehte.

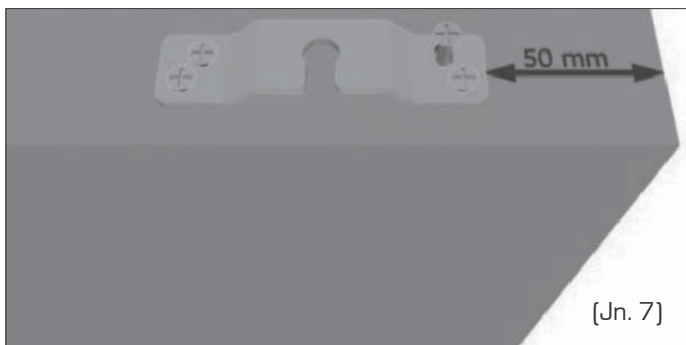

Ukselehe paigaldamine

- 12) Riputuskonksud tuleb kinnitada ukselehe külge servast 50 mm kaugusele. Veenduge, et kronsteinid oleksid ukselehe keskel ning kasutage mõlema kronsteini jaoks 4 x 30 mm kruvi (H-2). [Jn 7].
- 13) Asetage rattad siinile ja ukseleht riputuskronsteinide külge. Asetage ukseleht esmalt seinapoolsemale riputuskronsteinile, lükake ust veidi seinu suunas ning seejärel asetage uks teisele kronsteinile.
- 14) Kasutage ukse kõrguse ja kalde reguleerimiseks mutrivõtit, keerates rattakanduritel olevaid polte. [Jn 8]
- 15) Pingutage poltidel olevaid mutreid nii, et need on tugevalt vastu kinnitust. [Jn 9]
- 16) Kinnitage pikad liistud naeltega seinasisese ava poole, kummalegi küljele. Lükandukse lehe ja pika liistu kummalegi küljele peab jääma ligikaudu 5 mm vahe. Lõpuks kinnitage kaks lühikest liistu samal kombel lükandukse lehe ava ülaserva.

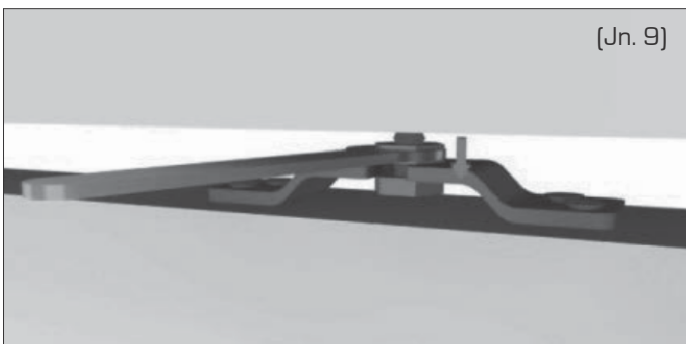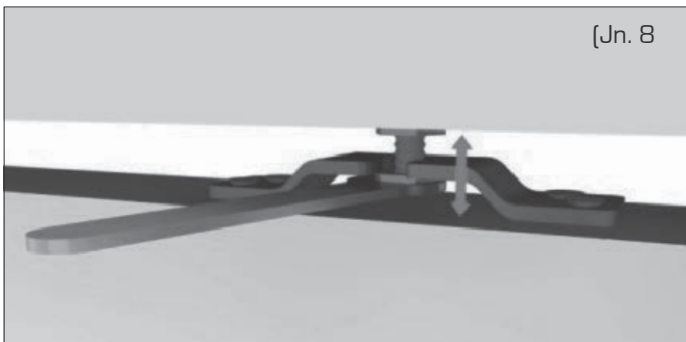

Pocketi lükanduste raamid kahele uksele

Selleks saab kasutada kahte standardset lükandukse raami. Mõlemad raamid tuleb paigaldada eri suunas ilma otsalaudasid kasutamata.

Tähtis! Lükandukse siin tuleb löigata umbes 20 mm lühemaks (sealt, kuhu tavaliselt kinnitatakse otsalaud).

Pidage meeles tellida kaks ukse stopperit, mis tuleb paigaldada lükandukse siinile nii, et ukseid jääksid keskel õiges kohas seisma.

Kui uks ei liigu vabalt

- 1) Ukselehe all olev soon on juhiku jaoks liiga kitsas.
- 2) Uks käib vastu põrandat või juhikut. Reguleerige ukse kõrgust/kallet.
- 3) Seinalaudade paigaldamisel on kruvid või naelad kinnitatud läbi tugiprofiilide ning takistavad ukse vabalt liikumist.
- 4) Seinavaas on takistus, mis ei lase uksele vabalt liikuda.

Müüja:

Haapsalu Uksetehase AS
 Telefon: + 372 4720800
www.uksetehase.ee