

Kasutusjuhend Argenta peithingedele.

Reguleerimine

1. Kõrgus (+/-1,5mm)




Keerake kruvid lahti (nr.1) kasutades Allen võtit 4 (kuuskant võti). Asetage 4mm kiil (A) ukselehe alla. Keerake kruvid uuesti kinni. Kui soovite ukselehte seadistada erinevale kõrgusele, kasutage erineva paksusega kiilu (A).

2. Sügavus (+/- 1,5mm)

Keerake reguleerimiskruvisid (nr. 2) iga hinge peal soovitavas suunas, ülemist ja alumist kruvi vaheldumisi. See mitte ainult ei reguleeri sügavust vaid kindlustab ka ukselehe paralleelsuse ukselehti suhtes. Kui reguleerite ülemist hinge ühes suunas, siis reguleerige alumine hing vastassuunas, et pilu ukselehe ja lenki vahel oleks ühtlane.

3. Laius (+/- 1,5mm)

Keerake kruvi (nr. 3) soovitud suunas. See võimaldab reguleerida ukse sulgumise tihedust (tihendite survet).

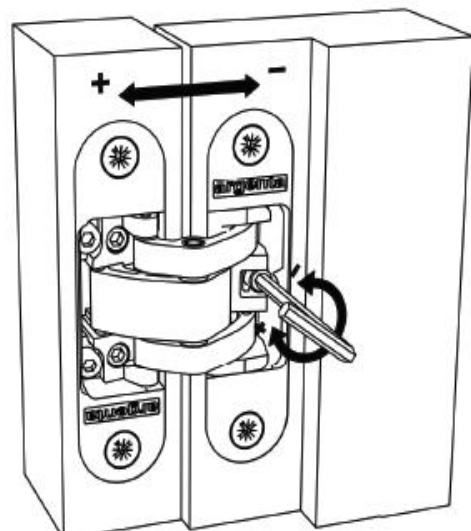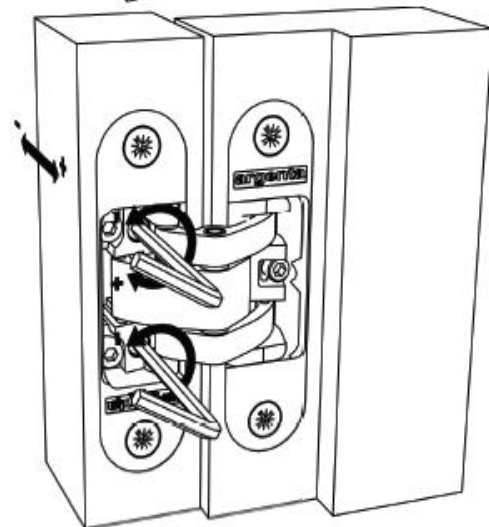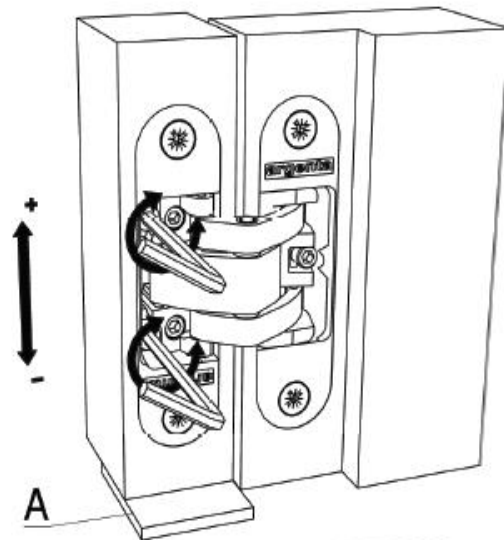

Hooldus

Argenta peithing on piisavalt õlitatud tootmise käigus. Tavapärase kasutamise korral ei ole hingi vaja õlitada.