

Tähelepanu! Soovitame tungivalt paigaldus lasta teha oma ala spetsialistidel. Antud paigaldusjuhend on protsessis abiks kuid ei anna tootjapoolset garantiid teostatud paigaldusele.

Ohutus




Väljakukkumise oht!



Vigastuste oht!



Mitte raskusi tiivale lisada. Toote või ümbritseva keskkonna vigastuse oht!

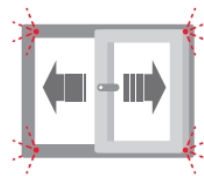

Toote vigastamise oht liigsuure jõu kasutamisel!



Raskuste teisaldamine! Toode võib olla väga raske. Soovitav tõsta iminappade või muude tõsteabivahendiga

Vajaminevad tööriistad




Akutrell



Puidupuurid (Ø 14 ja 8 mm)



Silikoopüstol



Distantsklotsid




Kinnitusvahendid


MACO Panorama ja Roto Patio Life lükanduste paigaldus

NB! On ülimalt oluline, et aluspind on täielikult tasapinnaline ning loodis. Eriti oluline on see ilma alusprofiilita paigalduse puhul, kus iga väiksegi kõrvalekalle mõjutab paigaldustulemust ja hilisemal kasutamisel lükandukse sujuvat sulgumist/liikumist. Selle tõttu soovitame tungivalt paigaldada toode koos alusprofiiliga ning kasutada kogenud paigaldajaid. Alusprofiil vähendab külmasilda ning kogu süsteemi on lihtsam loodida.

1. Kontrolli ava mõõte ning veendu piisavas paigaldusvahes. Sujuvaks paigalduseks on tarvilik ca 3-4 cm paigaldusvaru, mis lihtsustab toote avasse tõstmist. *NB! Palkmaja paigaldusvahe spetsifitseerib maja tootja.*
2. Puhasta ava tolmu ja muust ehitusprahist.
3. Paigalda alusprofiil avasse ning loodi alusprofiil distantsklotsidega. Alusprofiil peab olema distantsklotsidega toetatud iga 20-30 cm tagant (vahekaugus ei tohi ületada 30 cm). Distantsklotsid peavad toetuma kogu alusprofiili pinna ulatuses. Kui klotsid on halvasti paigaldatud võivad need vajuda alusprofiili pehmemate osade sisse ning hiljem mõjutada kogu süsteemi funktsionaalsust. On oluline paigaldada distantsklotsid alusprofiili jätkukohtadesse juhul kui on alusprofiili on tootmises jätkatud.

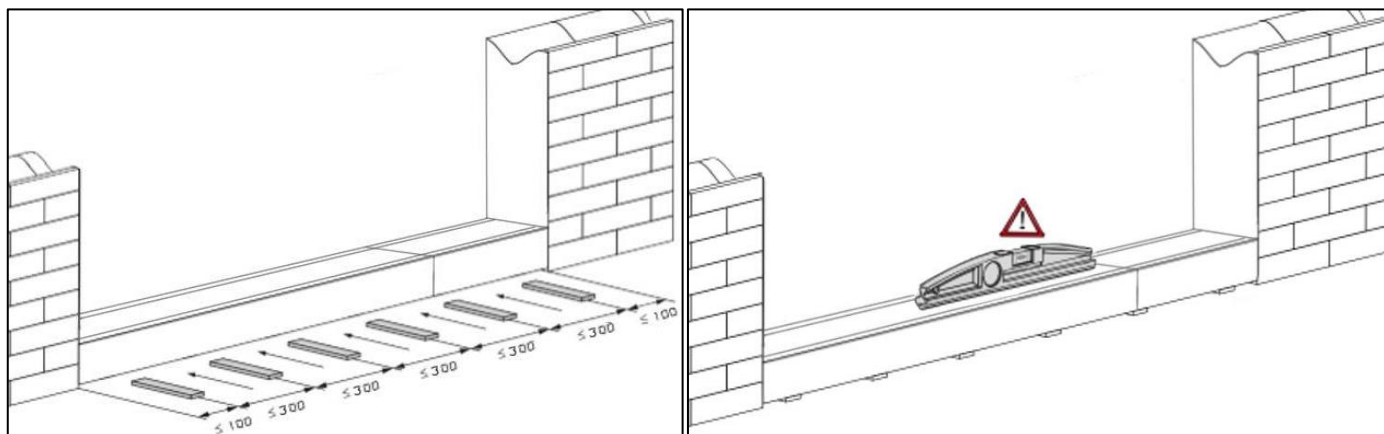

- Eemalda tiib toote küljest ning tõsta tuppa. Tõstmisel kasutada iminappasid või muid tõstmisabivahendeid!
- Kanna silikooni alusprofiilile ning tõsta kogu aknaraam alusprofiilile.

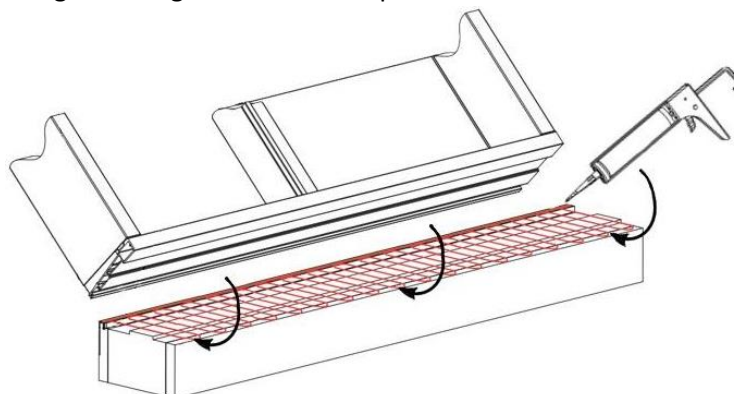


- Peale alusprofiilile tõstmist toesta toode, et see oleks stabiilne ega kukuks/kalduks avast välja enne kui see lõplikult kinnitatud pole (nt kiiluga)
- Loodi raam ning seejärel puuri mõlemasse lengi võimalikult ühtlaste vahekaugustega 3-4 kinnitusava (\varnothing 14 mm, ~15 mm sügav) vastavalt seinakonstruktsioonile. Peale \varnothing 14 mm montaažiavade puurimist tuleb vajadusel (selle \varnothing 14 ava põhjast) puurida läbi kruvi- ja tüübliavad (\varnothing 8 mm puuriga).
- Kinnita paigalduskruvidega vastavalt seinakonstruktsioonile (nt JAMO Schraube Typ 4, \varnothing 6 x 120 mm)
- Puuri üks kinnitusava (\varnothing 14, ~15 mm sügav) ülemise profiili posti piirkonda. Kahepoolse ukse puhul puurida 2 ava kummagi posti piirkonda.
- Kinnita tavakruviga vastavalt seinakonstruktsioonile (nt puidu/kivikruvi, \varnothing 6 x 120 mm)
- Tihenda külgedelt ja alusprofiili alt paigaldusvahed madala paisuvusega montaaživahuga. **NB! Ülemine paigaldusvahe tihendada villaga!** Villaga tihendatud vahe õhutihedaks tegemiseks tuleb seespool kasutada aurutõkketeipi.
- Aseta tiib tagasi raami sisse ning paigalda puuritud montaažiavadesse kattekorgid (*ei kuulu komplekti*).

Reguleerimine


Reguleerige kord aastas vastavalt järgnevale reguleerimisjuhendile. Kui tihendisurve on liiga suur, liigub link raskelt. Kui tihendisurve on liiga väike, puhub tuul tihendi vahelt sisse.

Maco Panorama tõst-lükanduse reguleerimine

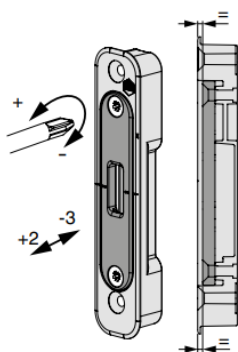

Tihendisurvet on võimalik reguleerida kinnituskonksude vasturaua reguleerimisega

Roto Patio Life lükanduse reguleerimine

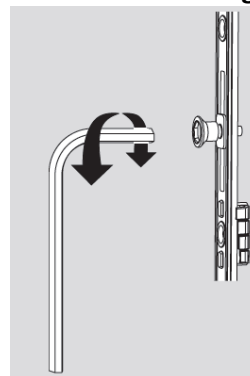

Kasutades 6 mm kuuskantvõtit saab lükanduse seentappide reguleerimisega muuta tiiva tihendisurvet. Kõik neli seentappi peaksid olema samal kaugusel.

Kui eelkirjeldatud reguleerimisest ei piisa, tellige lükanduse tootja teostama põhjalikumalt reguleerimist.

Hooldus

- Alumine juhik tuleb alati puhtana hoida. Soovituslik on ehituse ajal hoida lükanduks suletuna, et vältida liigset määrdumist.
- Ventileerige ja kuivatage furnituuri ning aluspindu nii, et sinna ei satuks otsene niiskus ega kondensvesi (eriti oluline ehitamise ajal)
- Puhastage furnituuri komponente ainult õrnniiske lapiga, vältige püsivat niiskust!
- Furnituur tuleks hoida puhtana ladestustest (nt rannikualadel sool) ja muust mustusest. Ehitamise ajal eemaldage koheselt peale sattunud krohv, pahtlitolm või muu säärane mustus.
- Tootja soovib kasutada ja avada lükandust vähemalt kord kuus.

Pindade hooldus


Lükanduste puhastamisel kasutada selleks ettenähtud vahendeid, mille pH-tase on neutraalne. Puitpindadel vältida kontakti lahustitega, alkoholiga, bensiini või agressiivsete puhastusvahenditega. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusaineid ja -lappe.

Määrimine


Soovituslik esmane kontroll/hooldus teostada 6–12 kuud pärast paigaldamist (sõltuvalt kasutuse intensiivsusest)

Õlitage kõiki liikuvaid osi ja kõiki lukustuskohti edaspidi vähemalt kord aastas. Kasutage ainult happevaba õli või määret. Näiteks: lukuõli või määrdevaseliin. **NB! Ei tohi kasutada rooste eemaldajat, silikoonõli, WD40 või muid sarnaseid määrdevahendeid.**


Maco Panorama määrdepunktid

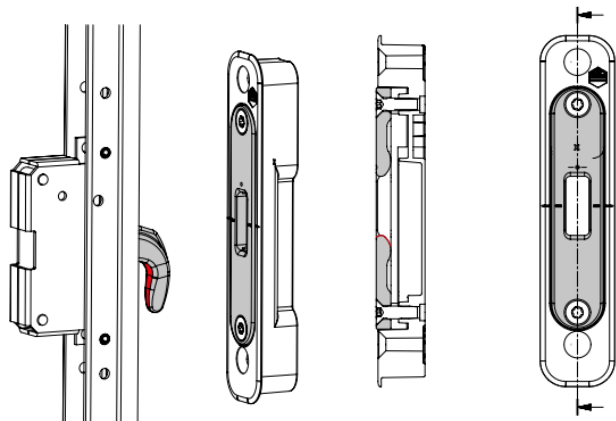

Roto Patio Life määrdepunktid

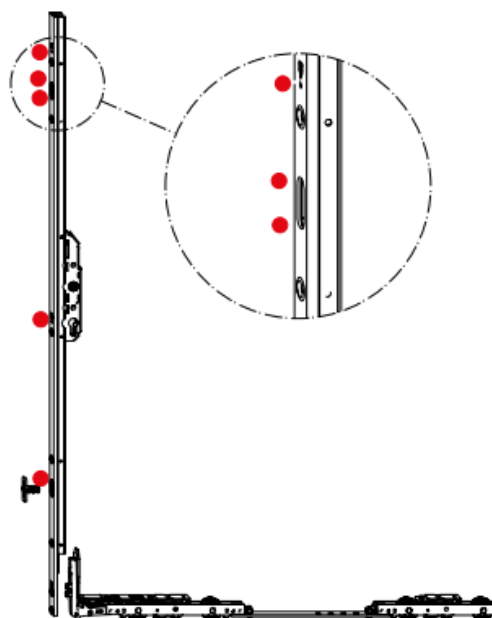

Tootja säilitab õigused muudatusteks.

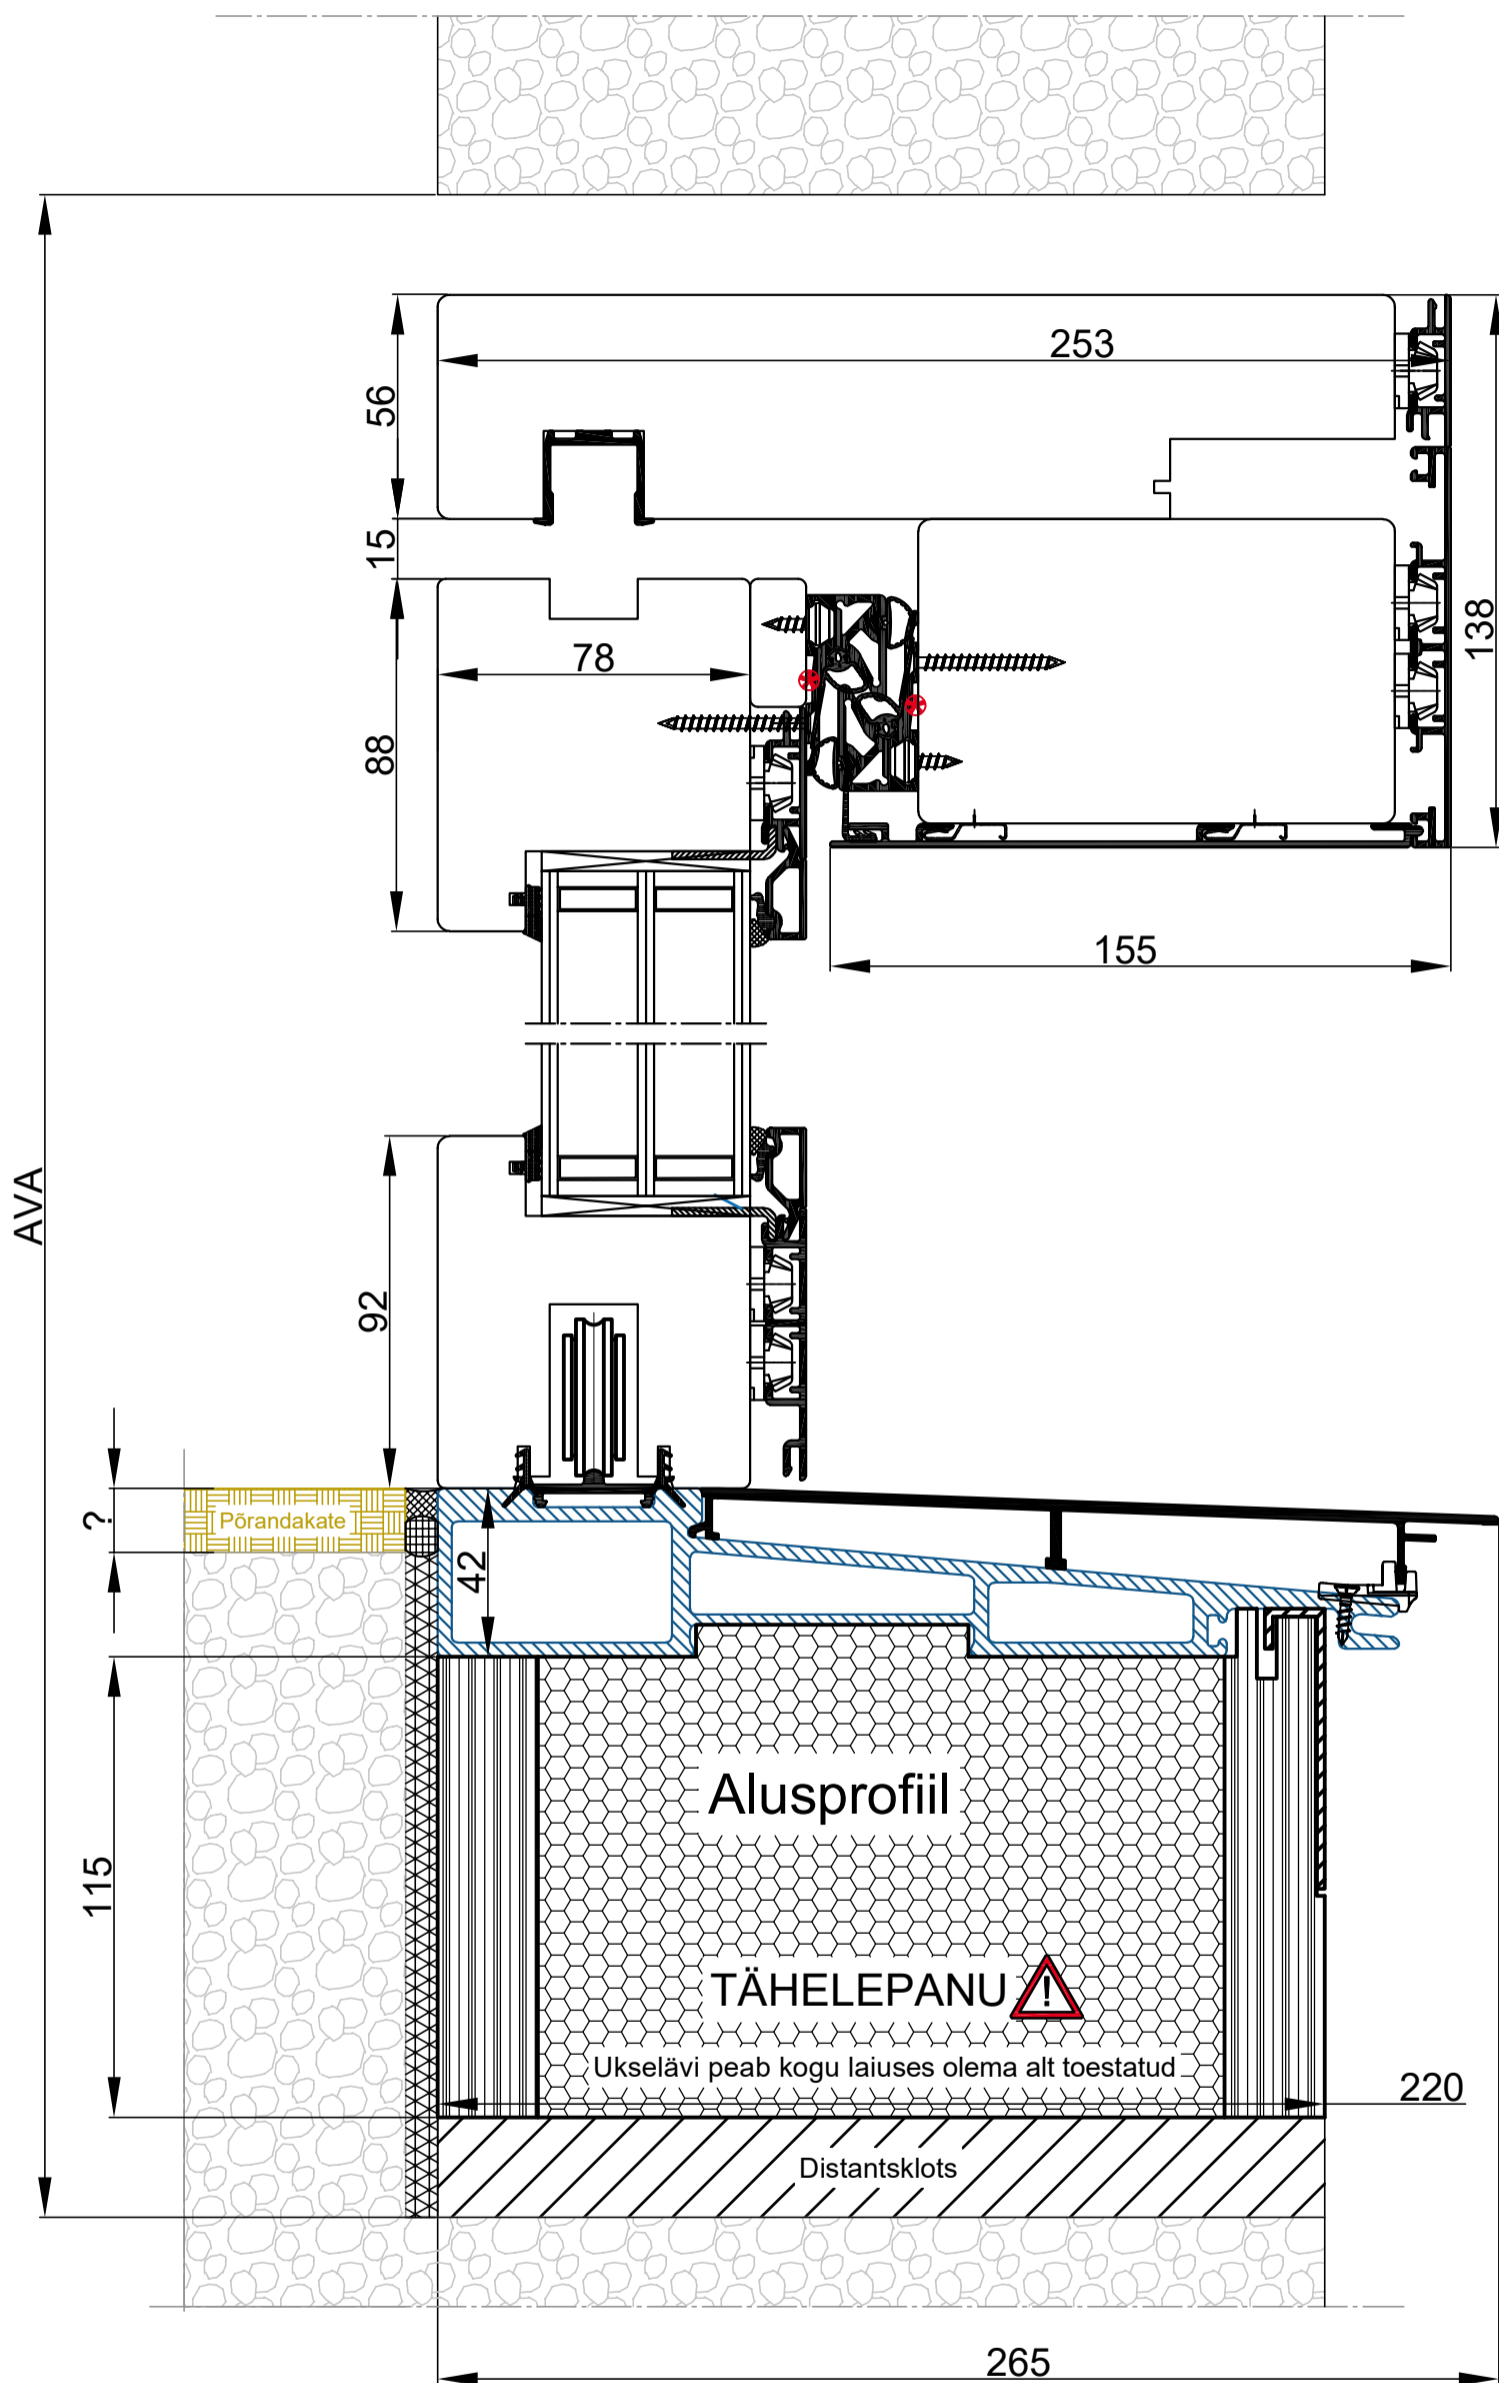

Maco Panorama lükanduks

Vertikaallõige avatavast osast

Fail: Maco Panorama HUT

Materjal:

Leht: 1 Lehti: 1

Formaat
A3


Mõõt


Tellija		
Nr		
Teost.	K.Kadakas	26.01.2021
Kontr.	R.Serg	26.01.2021
Muud.		



Masti tee 8, Uuemõisa 90401, Lääne maakond,
tel. +372 472 0800, faks: +372 472 0802,
info@uksetehas.ee, www.uksetehas.ee

HAAPSALU UKSETEHAS

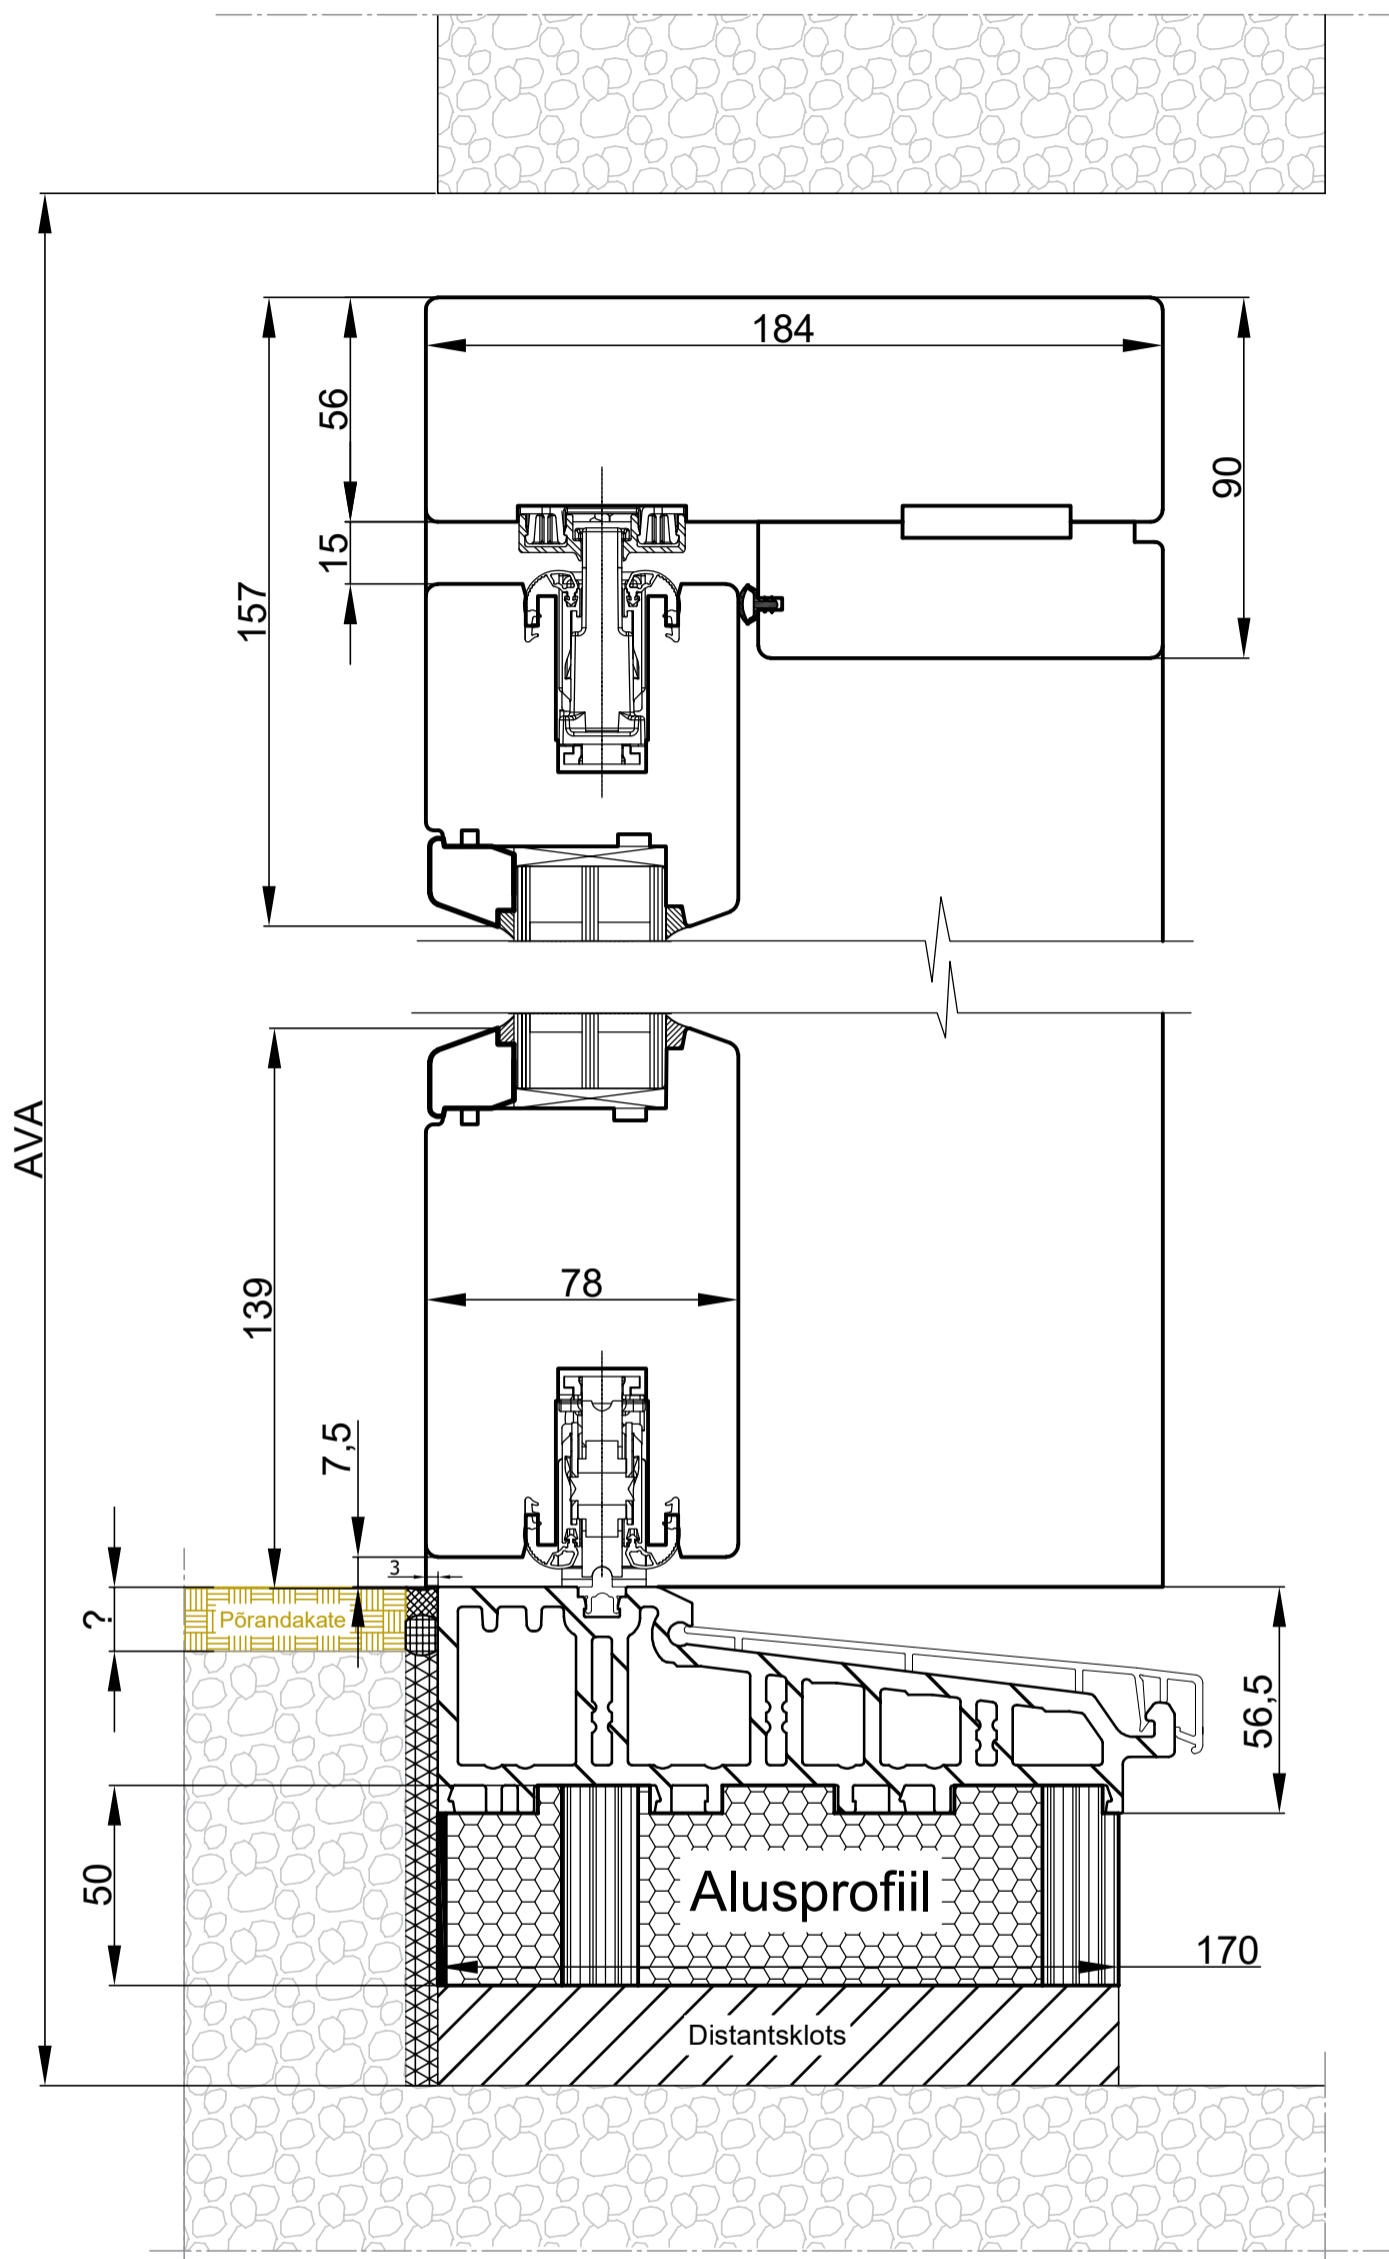

<h2 style="text-align: center;">Patio Life</h2> <h3 style="text-align: center;">lükanduks</h3> <p style="text-align: center;">Vertikaallõige avatavast osast</p>		Tellija		
		Nr		
		Teost.	K.Kadakas	26.01.2021
		Kontr.	R.Serg	26.01.2021
		Muud.		
		Formaat	Mõõt	
		A3		
Fail: Roto Patio Life HUT		Lehti: 1		Lehti: 1
Materjal:				
		 Masti tee 8, Uuemõisa 90401, Lääne maakond, tel. +372 472 0800, faks: +372 472 0802, info@uksehas.ee, www.uksehas.ee		
		<h1 style="text-align: center;">HAAPSALU UKSETEHAS</h1>		